# VOICE PAL 8
# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## POR FAVOR, LÉALO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Via Libre
Grupo Fundosa
Don Ramón de la Cruz, 38
28001 - MADRID
tf.: 911 21 30 00 - Fax: 911 21 30 36
www.vialibre.es

# ÍNDICE

**INTRODUCCIÓN ..... 3**

**INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS ..... 4**

**GRABACIÓN DE UN MENSAJE ..... 5**

**MODO REPETIR ..... 5**

**RETARDO DE ACTIVACIÓN ..... 6**

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 6**

**GARANTÍA ..... 8**

## Enhorabuena por haber adquirido VOICEPAL 8

Para asegurarse un correcto funcionamiento de **VOICEPAL 8**, por favor lea y siga las siguientes instrucciones.

---

### VOICEPAL 8 Incluye lo siguiente

(1) Dispositivo de comunicación **VOICEPAL 8**
(1) Manual de instrucciones
(1) Pulsador Taction Pad™
(4) Baterías AAA

### Cada VOICEPAL 8 ha sido diseñado con las siguientes características:

- ❖ Ligero, robusto y duradero
- ❖ Con capacidad para ocho mensajes de 11 segundos cada uno
- ❖ Alimentación por pilas
- ❖ Larga duración de las baterías
- ❖ Jack para conexión de altavoz exterior
- ❖ Retardo de activación
- ❖ Modo de repetición de mensaje
- ❖ Control de volumen

### Información Previa

**VOICEPAL 8** tiene capacidad para la grabación digitalizada de 8 mensajes de hasta 11 segundos cada uno, que se podrán activar con un pulsador. En el lateral derecho del dispositivo hay 8 jacks que le permiten conectar hasta 8 pulsadores externos.

Aunque existan 8 conexiones jack para 8 posibles pulsadores, sólo será necesario conectar el número de pulsadores que vaya a utilizar. Puede ir añadiendo más pulsadores a medida que crecen sus mensajes. **VOICEPAL 8** es un dispositivo apto para utilizar con varios usuarios. Una persona puede utilizar por ejemplo, los mensajes del 1 al 4 y otro usuario puede utilizar los mensajes del 5 al 8. O se pueden utilizar los mensajes 1, 2 y 3 para una actividad en la mañana, los mensajes 4, 5 y 6 para una de tarde, y los mensajes 7 y 8 para una actividad social.

En el lateral derecho del dispositivo encontrará una entrada de conexión para un altavoz exterior.

# TRABAJAR CON VOICEPAL 8

## Instalación de las baterías

1.- Asegúrese de que el dispositivo está apagado, girando la rueda de **VOLUMEN/POWER** hacia la izquierda hasta que haga clic.

2.- Con el dispositivo colocado boca abajo, abra el compartimento de la batería retirando el tornillo.

3.- Coloque las pilas en el interior (dentro del compartimento de baterías encontrará un símbolo “+” y otro “-“ que indican la posición correcta).

4.- Coloque de nuevo la tapa del compartimento y el tornillo correspondiente (tenga cuidado de no pasarlo de rosca).

Se recomienda sólo la utilización de pilas alcalinas para prolongar la vida de las mismas.

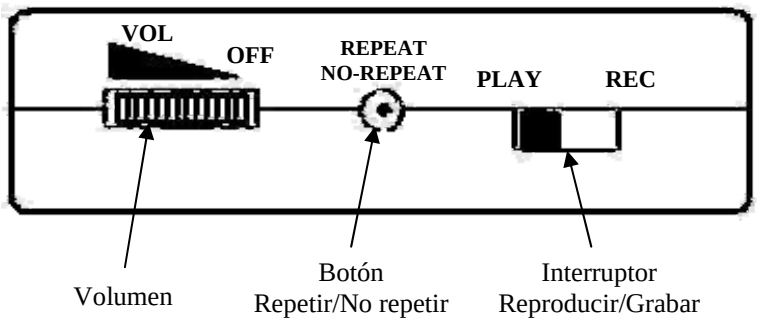


Figura 1. Panel trasero del VOICEPAL 8.

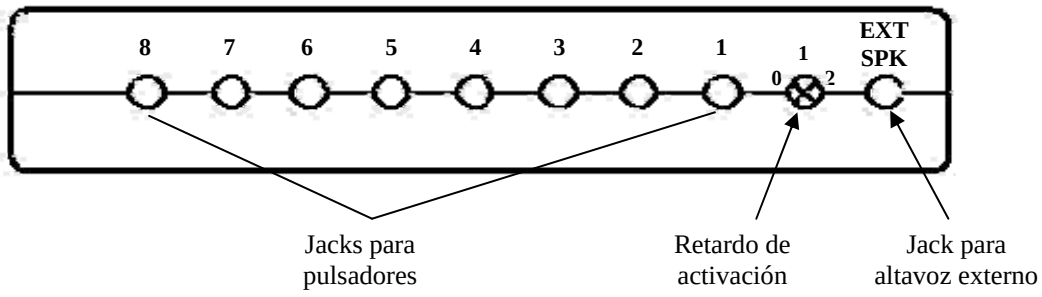


Figura 2. Panel lateral del VOICEPAL 8.

## Grabar un mensaje

1.- Conecte un pulsador al jack número 1 y encienda el dispositivo girando la rueda VOLUMEN/POWER hasta una posición intermedia.

2.- Deslice el botón RECORD/PLAY del dispositivo (vea la Fig. 1) hasta la posición REC.

3.- Presione el pulsador y hable, mantenga el dispositivo a 30cm de distancia y mantenga presionado el pulsador hasta que finalice su mensaje. El mensaje está limitado automáticamente a 11 segundos de grabación.

4.- Antes de soltar el pulsador, escuchará el mensaje que acaba de grabar para verificarlo. Si no escucha el mensaje, grábelo de nuevo, asegurándose de que está en el modo RECORD, que las baterías no están gastadas y que están bien instaladas y que el volumen está suficientemente alto.

5.- Cuando termine la grabación, deslice el botón RECORD/PLAY a la posición PLAY. Presione y suelte el pulsador y escuchará el mensaje.

6.- Para grabar y escuchar más mensajes, repita los pasos 1 – 5 con más pulsadores que irá conectando a los demás jacks.

Dado su bajo consumo, **VOICEPAL 8** puede permanecer encendido durante largos periodos de tiempo sin temor a que las baterías se gasten con demasiada rapidez. Cuando el dispositivo permanece en espera, se activará con la pulsación de cualquiera de los pulsadores. Con un uso normal, las pilas alcalinas pueden llegar a durar hasta 6 meses.

## Características Especiales

**Modo Repetir:** Cuando se selecciona un mensaje, normalmente se libera el pulsador una vez que el mensaje comienza. Si el usuario mantiene el pulsador hasta que el mensaje acabe, pueden pasar dos cosas, en función de la posición en la que se encuentre el botón Repeat Mode (Vea figura 1). Con el Modo Repetir encendido, el mensaje se reproducirá una y otra vez hasta que se libere el pulsador. Con el modo repetir apagado, el mensaje sólo se reproducirá una vez, y no se repetirá hasta que no se suelte y se vuelva a presionar el pulsador.

Para cambiar el Modo Repetir, presione el botón localizado en el panel posterior de VOICEPAL 8 (Vea figura 1).

**Retardo de Activación:** Normalmente, cuando se presiona un pulsador, el mensaje se reproduce de manera inmediata. Se puede introducir un retardo entre 0 y 2,5 segundos. Esto significa que el pulsador debe mantenerse activado durante ese periodo de tiempo antes de que el mensaje se reproduzca. Esta opción es particularmente útil por diferentes motivos. Primero, en caso de la utilización de Taction Pads adheridos a objetos, permite al usuario tiempo para identificar el objeto antes de que el mensaje se escuche. Cuando se encuentra el objeto deseado, el usuario mantiene su mano sobre el objeto el tiempo programado en el retardo. El retardo es útil también cuando la persona desliza su mano sobre un tablero de comunicación antes de poder seleccionar el icono deseado. El mensaje sólo se reproducirá cuando la persona mantenga la mano sobre el icono durante el tiempo programado. También será útil cuando se quiera permitir al usuario que mantenga el contacto visual con su interlocutor antes de reproducir el mensaje.

El retardo se selecciona haciendo girar la rueda de la parte derecha del dispositivo. Cuanto más se gire en sentido de las agujas del reloj, mayor será el retardo programado. Vea la figura 2.

## Resolución de problemas

**Problema:** Cuando grabo un mensaje, lo que escucho al soltar es pulsador es ruido
**Solución:** Grabe de nuevo el mensaje asegurándose de que cuando habla al dispositivo esté activando el pulsador. Si suelta el pulsador antes de acabar la grabación, se grabará un ruido que será el que escuche cuando quiera recuperar el mensaje.

**Problema:** No reproduce ningún sonido cuando se enciende y se presiona el pulsador.
**Solución:** Compruebe las baterías. Puede que estén próximas a agotarse o mal colocadas. Compruebe que el volumen está alto.

- Apague el dispositivo, quite las pilas, espere 20 segundos antes de instalarlas de nuevo. Encienda el dispositivo e intente grabar de nuevo.
- Conecte el pulsador a otro jack diferente.
- Conecte un pulsador diferente.
- Si ninguna de estas soluciones funciona, contacte con su distribuidor.

**Problema:** Cuando el mensaje se reproduce, suena muy distorsionado
**Solución:** Las baterías pueden estar descargadas. Compruebe y reemplace las baterías si fuese necesario.

- Baje el volumen.

- Grabe de nuevo el mensaje en un entorno más silencioso.

**Problema:** Cuando activo el pulsador, no suena ningún mensaje.
**Solución:** Puede tener activado un retardo de activación. Si es así, mantenga la presión del pulsador durante el tiempo del retardo o programe el Retardo de Activación en 0 segundos.

**VOICEPAL 8**

**2 años de garantía limitada**

Su **VOICEPAL 8,** ha sido cuidadosamente probado e inspeccionado antes de salir de la fábrica. Garantizamos que el dispositivo está libre de defectos en materiales y mano de obra si se utiliza adecuadamente durante 2 años desde la fecha de compra. En caso de existir defectos en materiales o mano de obra, el dispositivo será reparado o reemplazado sin coste adicional, si a nuestro juicio muestra signos evidentes de defectos de materiales o mano de obra y no hayan pasado más de 2 años desde la fecha de compra.

Esta garantía no se aplicará si **VOICEPAL 8** se ha utilizado de manera inadecuada por abuso o alteración. Al final del periodo de garantía, Adaptivation y Fundosa Accesibilidad no estarán bajo esta obligación.

Para los dispositivos que precisen reparación, contacte con Fundosa Accesibilidad para recibir el número de autorización de entrada de mercancías.

FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A.
C/ Don Ramón de la Cruz 38
28001 Madrid
Tlf: 911213000 Fax: 911213008
comunicacion.accesibilidad@fundaciononce.es
www.vialibre.es

**Por favor, limpie su VOICEPAL 8 antes de devolverlo a Fundosa Accesibilidad S.A.**

¡Este no es un dispositivo médico. No debería utilizarse en aquellos lugares donde exista una posibilidad razonable de que pueda resultar peligroso!